



Notice de montage du pare-brise universel

Modèle compatible pour tout scooter ayant un écartement entre l'embase des rétroviseurs compris entre 25 et 46 cm.




Voilà tous les éléments composant le pare-brise.




Si vous souhaitez que le pare brise soit incliné vers vous, mettre les tiges métalliques dans un étau (en protégeant la partie filetée avec un chiffon), puis mettre trois coups de massette pour leur donner un angle plus aigu.



Commencer par mettre les rondelles caoutchouc comme indiqué sur la photo ci-dessus.

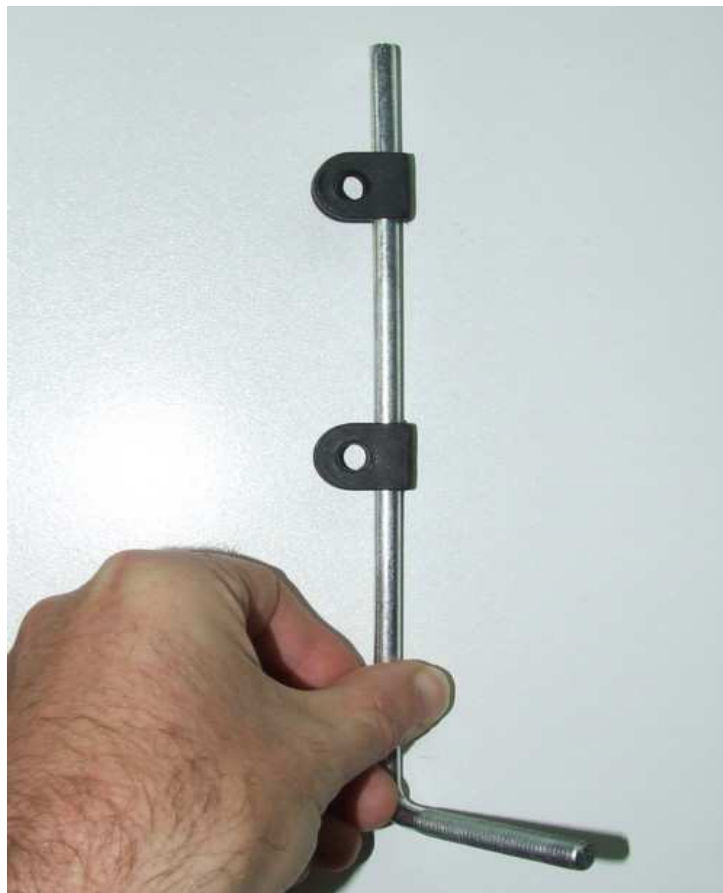


Mettre les supports plastiques sur les tiges métalliques, de cette façon pour la partie qui ira se fixer côté droit du pare-brise.

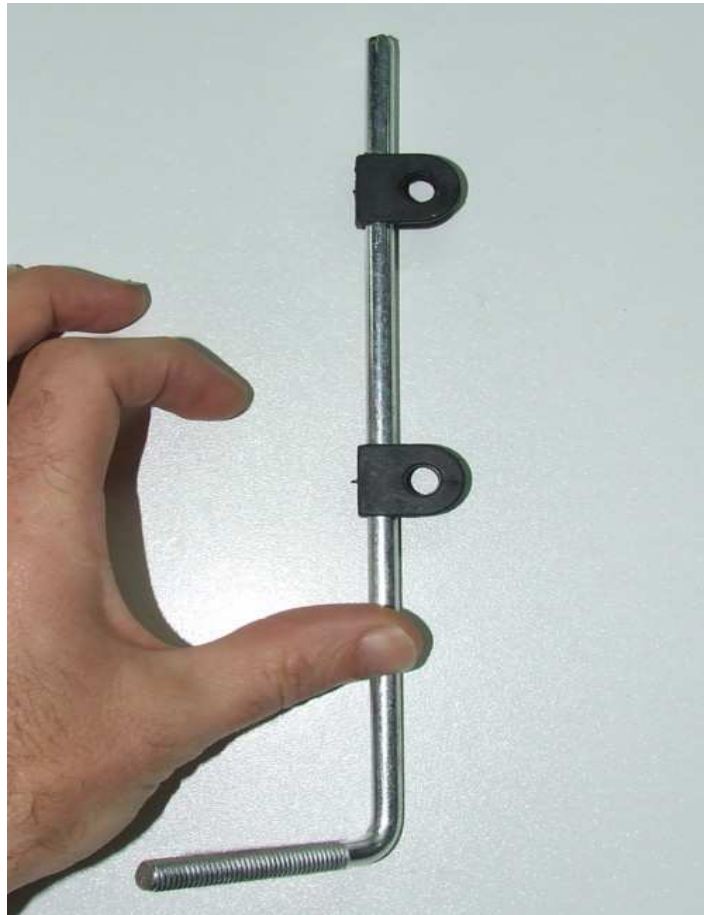

Et de cette manière, pour la partie qui ira se fixer côté gauche du pare-brise.



Positionner les éléments tel que ci-dessus.

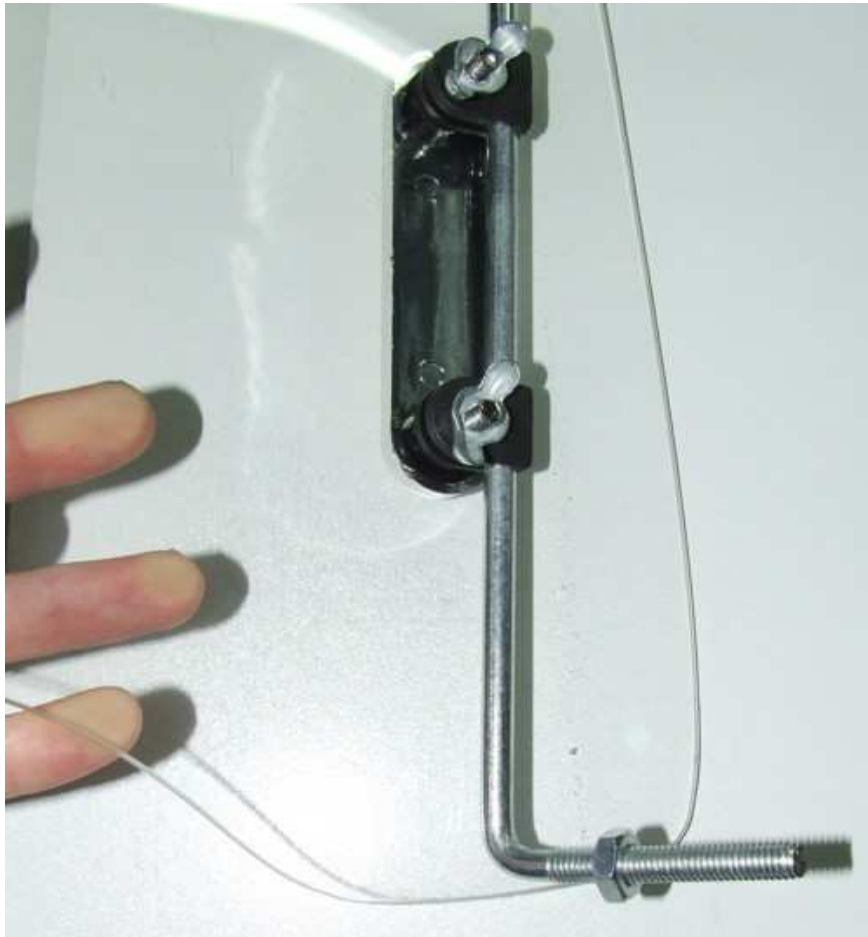

Visser sans serrer avec les écrous papillons, et placer l'écrou sur la tige filetée, procéder de la même manière côté gauche.



Positionner les pattes du pare brise au dessus de l'embase des rétroviseurs si vous avez un saute vent comme pour le modèle présenté, ou alors dans la majorité des cas, les pattes se mettront sous l'embase des rétroviseurs.



Positionner ensuite le pare brise.



Placer les écrous de blocage, et serrer à la clé de 14.



Resserrer fermement les rétroviseurs.



Et finir en serrant les écrous papillons.
Voilà le résultat, sauf que sur les modèles de scooters sans saute vent, les pattes de fixation se mettent sous les rétroviseurs.

